


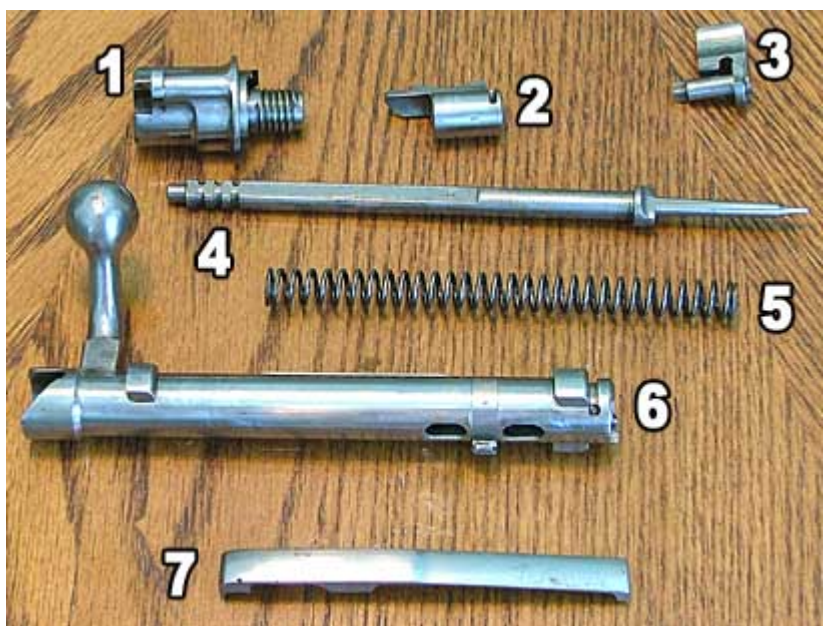

数	描述
一	螺栓套筒
2	科金袖
3	安全
4	撞针
5	主要春天
6	螺栓体
7	提取

分解说明



1) 打开螺栓为 1 所示数字。



2) 关闭螺栓。




3) 设置安全杠杆点直线上升为 3 所示数字。




4) 拉螺栓到接收器的后方。




5) 接收端摆动左释放杆螺栓和螺栓取出。

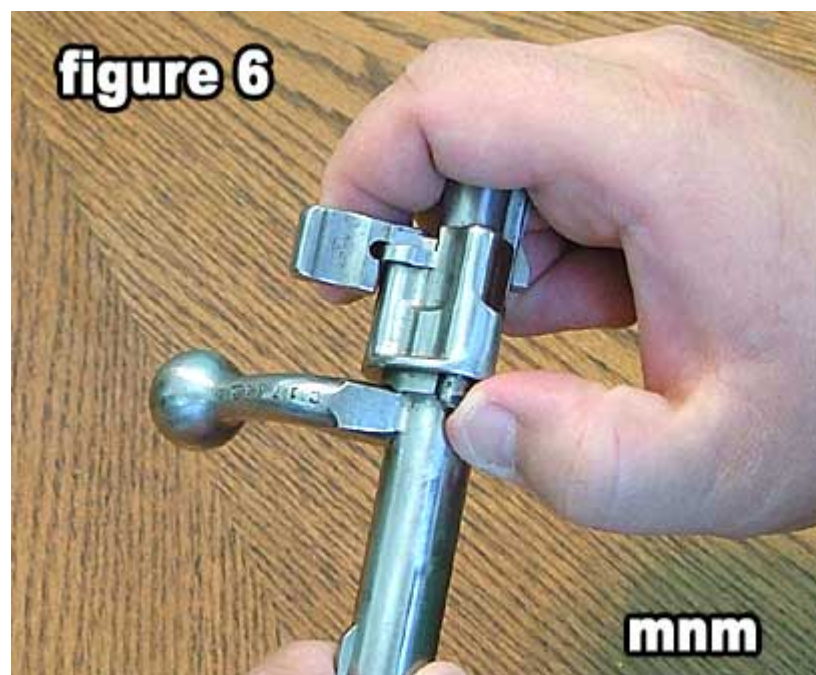


6) 图 6 显示了螺栓套管针保留的。

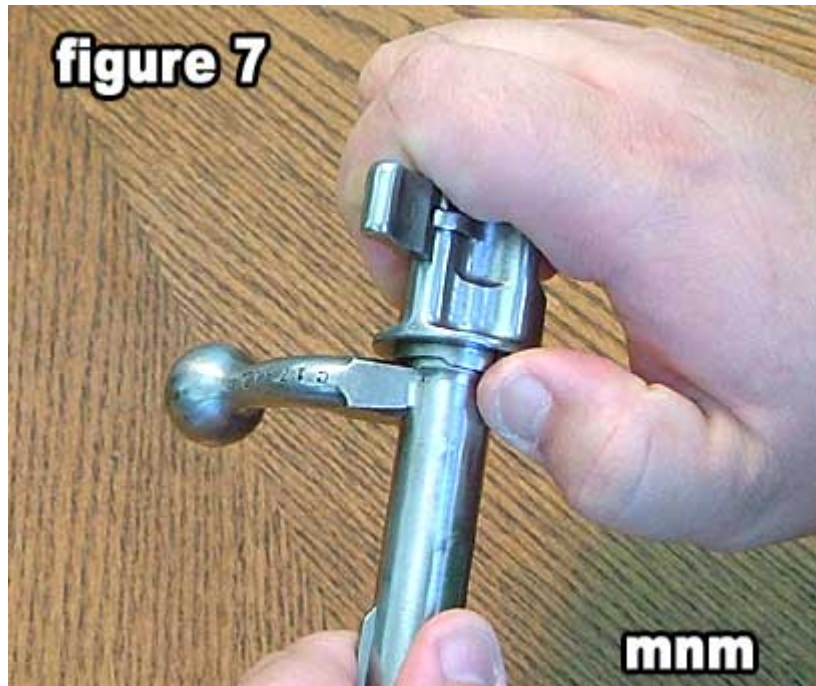


7) 推销留住和螺栓逆时针旋转。

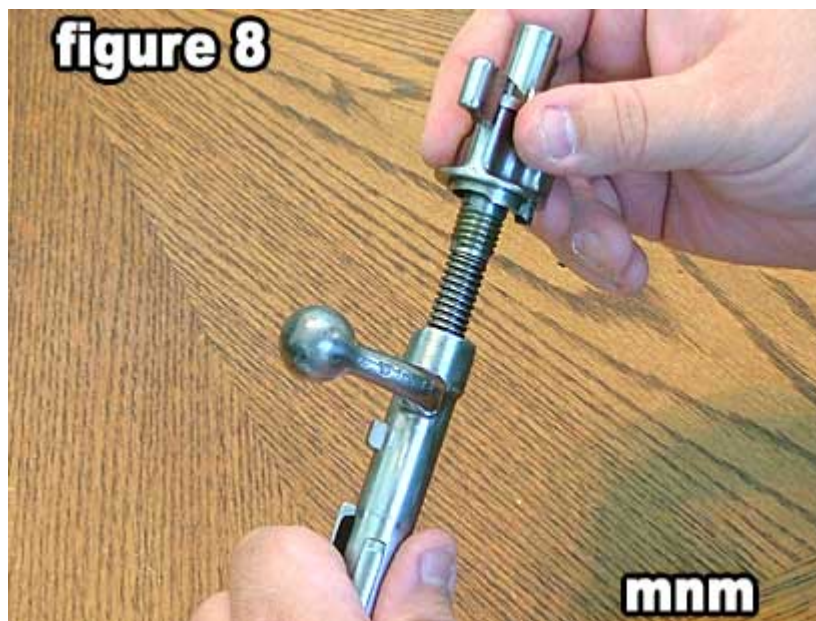


8) 在完全拧螺栓螺栓套筒从身体，除去身体的螺栓。

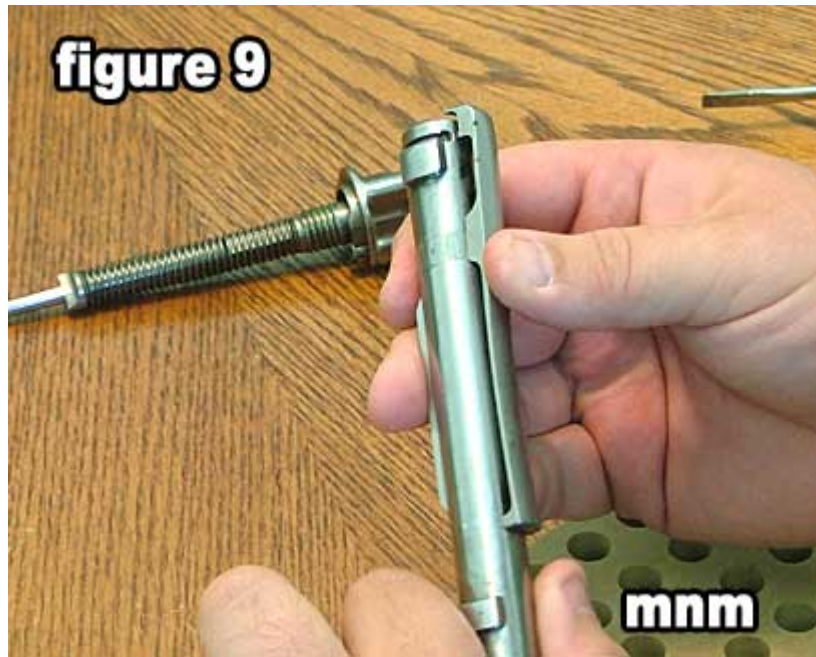


9) 旋转的提取 （螺栓顺时针如果持有作为它在图 9 所示），直到身体的休息外槽螺栓上前线的。

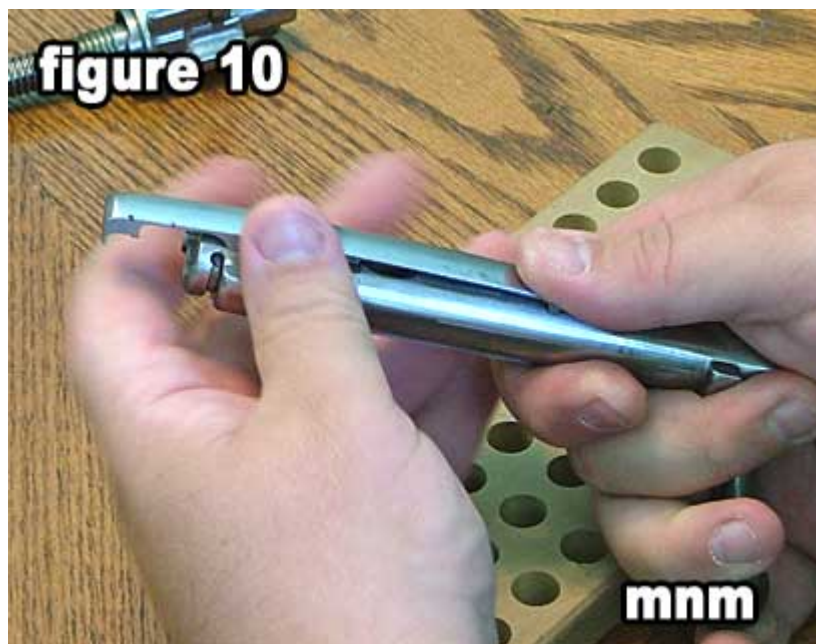

10) 提取向前滑动体关闭的螺栓。

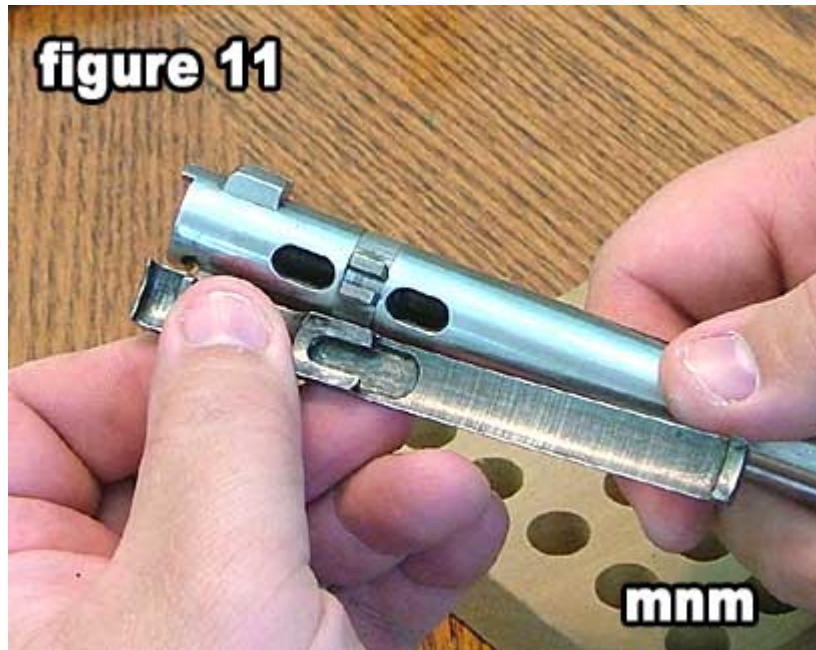

11) 螺栓有耳的提取装入一个通道作为如图 11 所示。

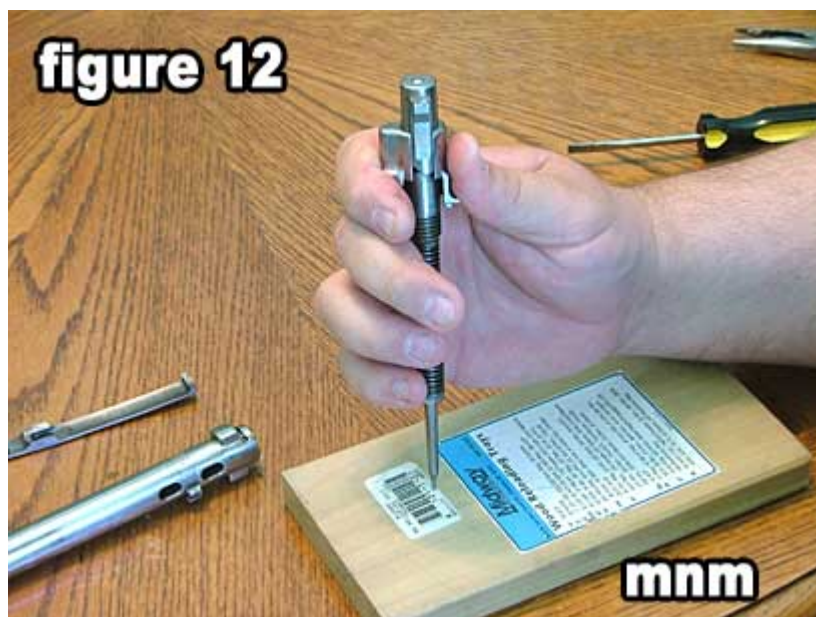

12) 请确保你有一个木头块很方便地在图 12 的射击表演，向全针。

不要用你妻子的餐桌-针尖端的射击会离开缩进在木材非常深刻。

您应该使用木材-因为大多数其他表面将使撞针将下滑，并可能给你造成损害或损害到您的环境。 我使用的木托盘，可换料回升了 6.00 美元左右，但任何木块将工作。




13) 滑动螺栓套筒套筒扳起扳机，直到清除，可在两个方向打开。



14) 打开斗鸡套筒 1 / 4 方向打开的。




15) 删除斗鸡袖子，备用。

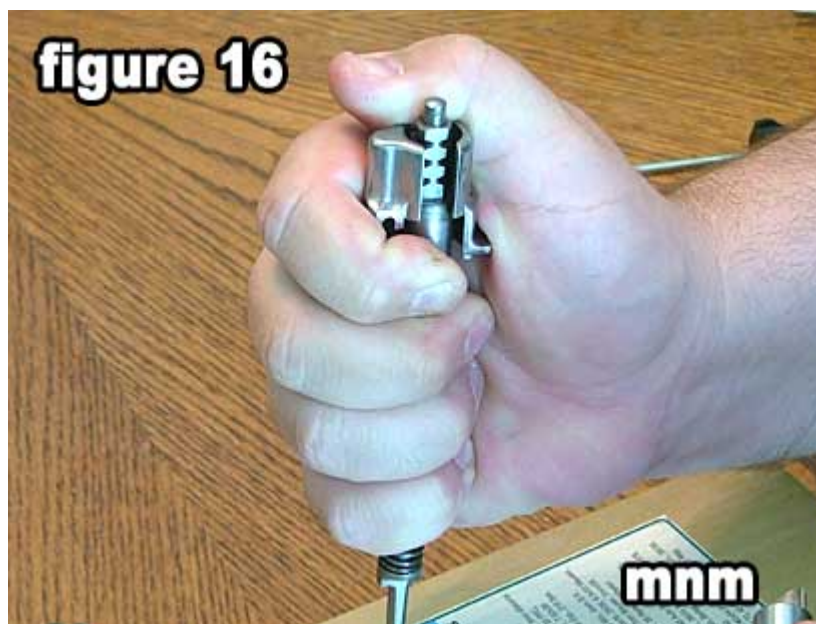


16) 慢慢地释放压力弹簧的螺栓套筒和主要为 16，如图所示。



17) 允许主弹簧，充分扩大为 17 个，如图所示。

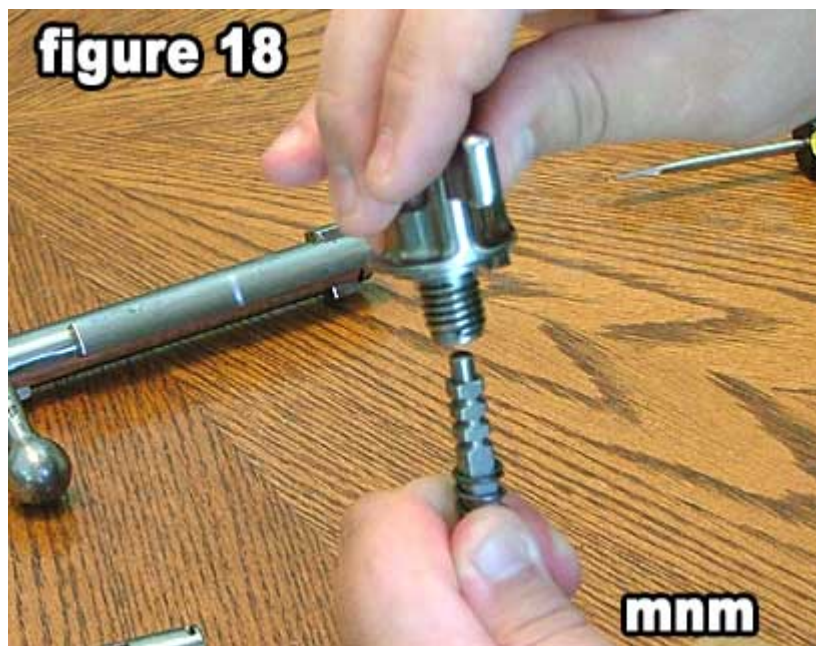

18) 拆下螺栓套筒。

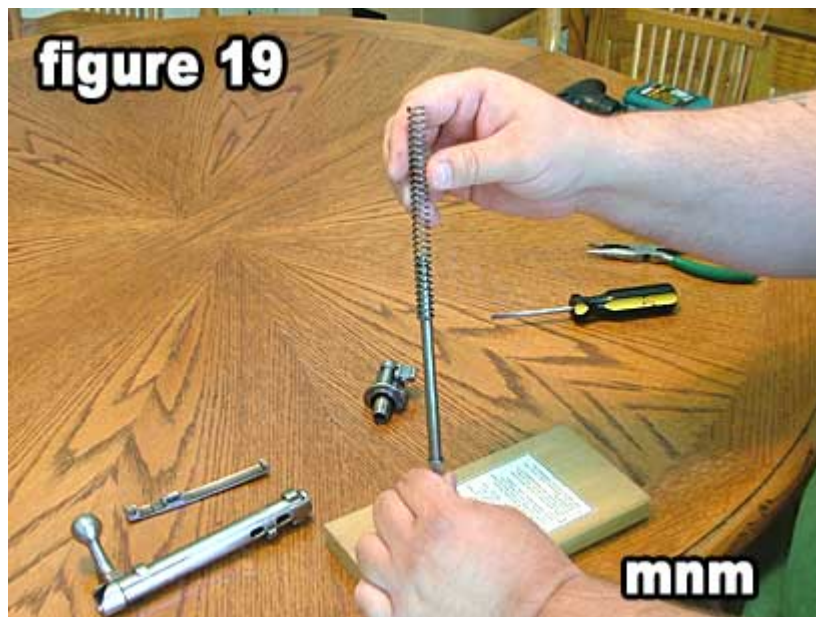

19 春季) 删除主要为 19 如图所示。



20) 打开安全杆一直到正确的。



21) 删除的安全杆，备用。



22) 图 22 显示了完整的毛瑟螺栓拆卸。

重组说明



23) 要重新组装螺栓-先螺栓机构和提取和幻灯片的螺栓身体提取卢格的信道比。



24) 图 24 显示了提取螺栓面对列队与通道附近。



25) 顺时针旋转，直到它提取柜台渠道装入。



26) 一旦提取器是安装和渠道，提取逆时针旋转为如图 26 所示。




27) 插入螺栓套筒后方安全作为进入如图 27 所示。




28) 图 28 显示了安装的安全正常。




29) 滑动撞针主要春天到后方的。

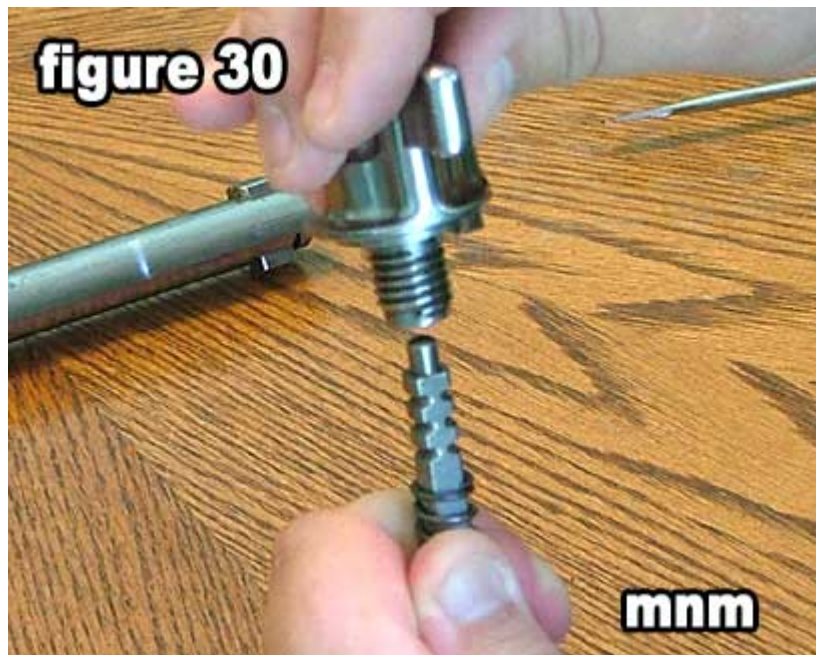


30) 将在图 30 所示的螺栓套筒在后方作为撞针（）和地点的发射尖的针指向木材分解成一个块。

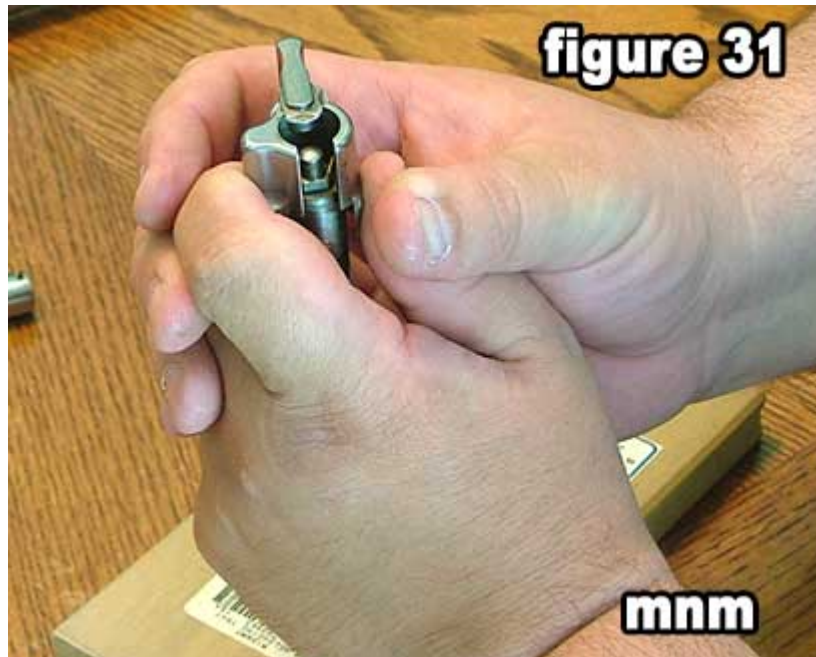


31) 慢慢压缩主弹簧，而推下来的螺栓套筒。它是一个好主意，放在中间位置的安全回因为它会给你一个更好的抓地力，你是压缩主弹簧。

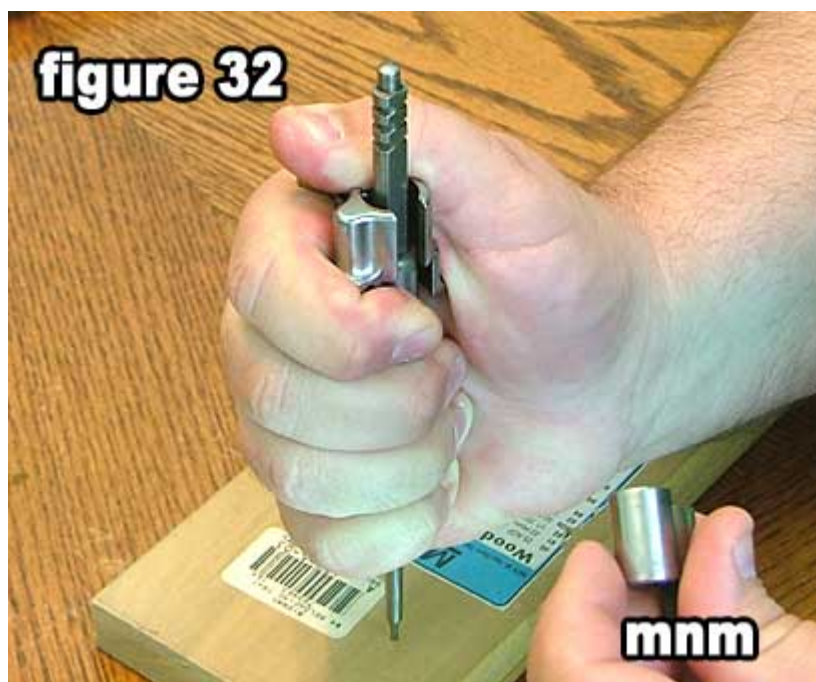

32) 全压缩主弹簧。

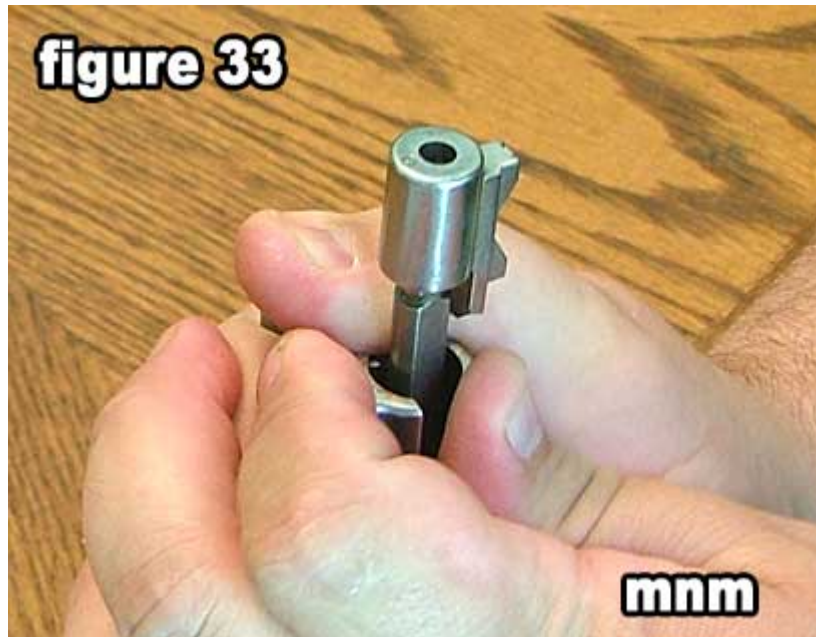


33) 返回斗鸡袖子射击后的 33 引脚，如图所示。

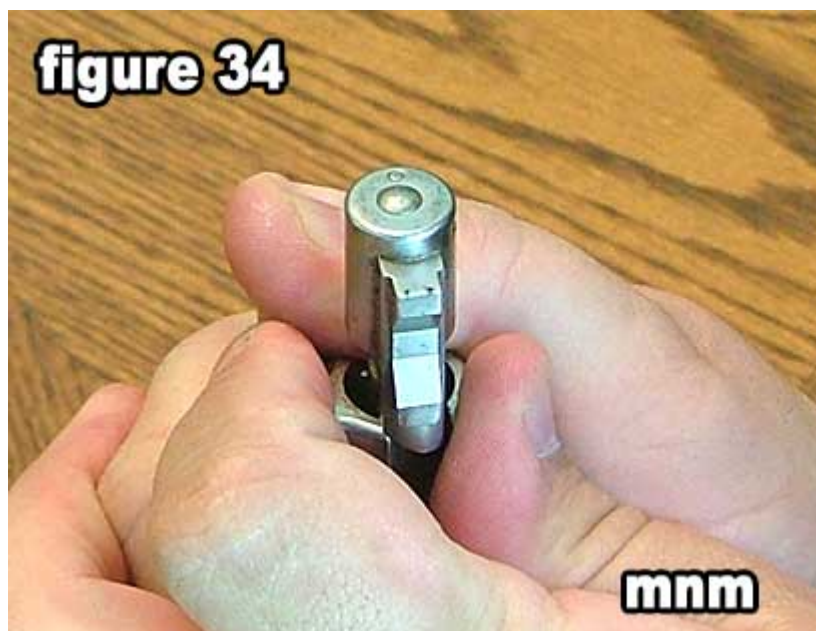

34) 旋转的斗鸡套筒 1 / 4 圈，以便底部正面临螺栓底部的。




35) 允许主弹簧和螺栓套筒套筒扩大锁定到位斗鸡图 35 所示。

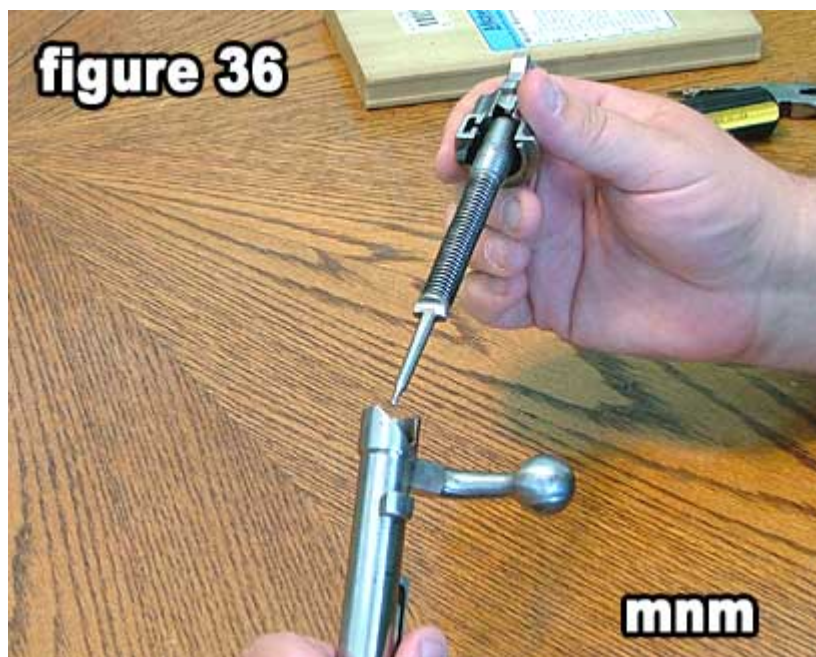

36) 插入撞针组装成背体结束的螺栓。



37) 顺时针旋转螺栓套筒。

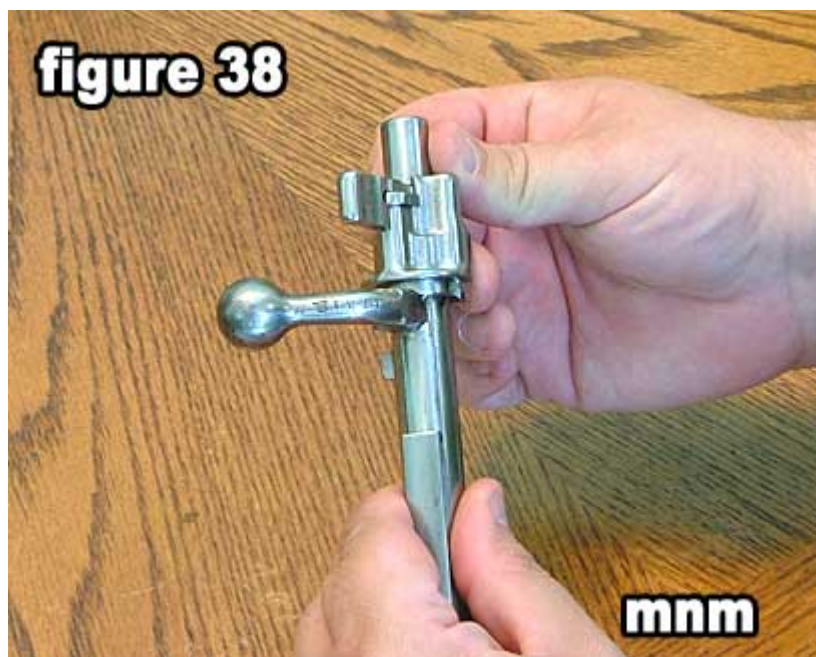

38) 图 38 显示了最后安息的位置在螺栓套筒。



39) 旋转的提取将直接通过正确的耳栓手，如图 39 所示。



40) 螺栓插入接收器返回到步枪的。



41) 关闭螺栓。



42) 从中间移到安全位置，你完成拆卸和重装的毛瑟螺栓。